



Bolt-On Montaj Şekli


1

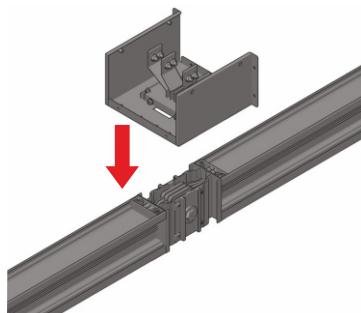


2

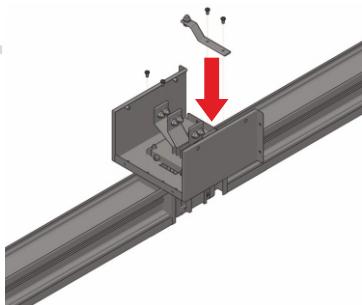


3

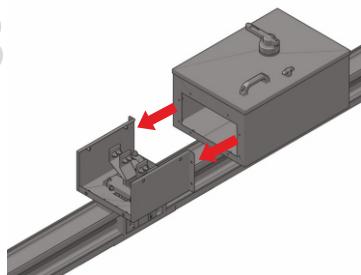


4

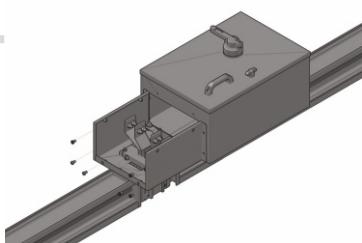

5

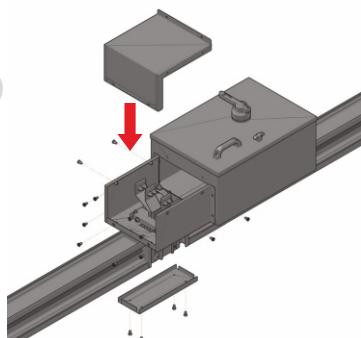


6

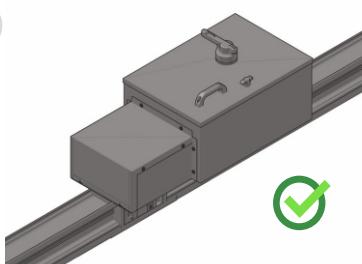


Bolt-on kapağını montaj ediniz.
Ardından busbar ek kapağını
bağlayınız. M6x12 vida ile sıkıştırınız.

Bolt-on kapağını montajı ardından
montaj işlemi sonlanır.


Bolt-On Installation

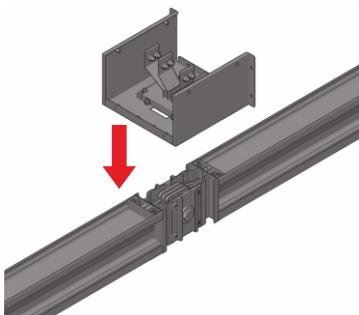


Before screwing the joint of the busbar, align the bolt-on unit with the center of the joint. Then, place the unit and screw the joint block.

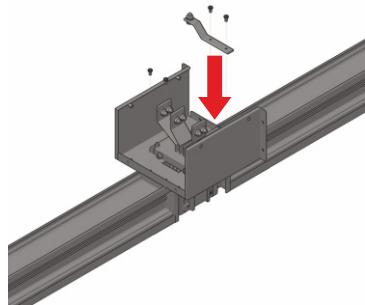


After screwing the bolt-on unit onto the joint, install the earthing conductor as shown in the figure.

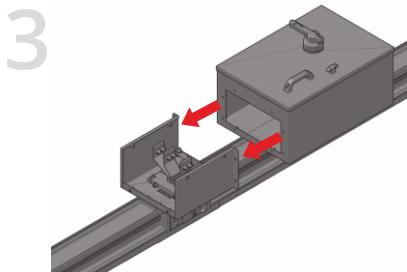


In order to complete the bolt-on installation, place the joint unit onto the busbar and slide it towards the joint.

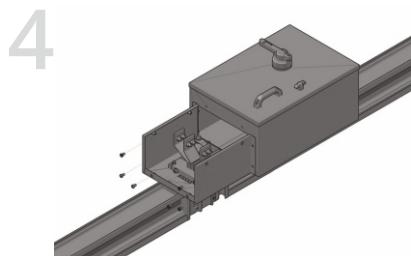

Use M6x12 screws to screw the joint unit and the bolt-on together.

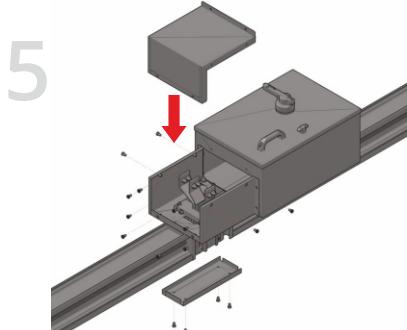

Install the bolt-on cover. Then, connect the busbar joint cover. Screw with M6x12 screws.

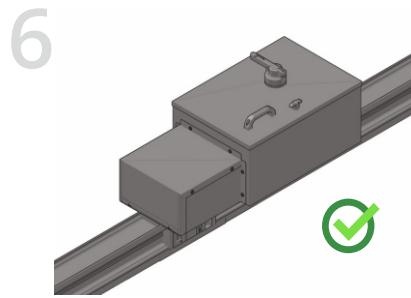

Installation is completed after installing the bolt-on cover.